

Manual

För dig och din badtunna



Tack för att du valde
just oss

Leverans och installation

Badtunnan levereras i horisontellt läge och fastsatt på pall. Ta bort förpackningsmaterial (plast och kartong). Minst tre personer krävs för att vända badet i rätt läge. Ta bort pallen från sidan först efter att badtunnan har fällts ner till rätt position. Ställ badtunnan på plats. Badtunnan ska stå plant och torrt. Ställ din badtunna på tex mark, markisolering, betongplattor eller altanen.

Om du har köpt en terrasmodell är det JÄTTE viktigt att du har stöd under botten och under sitsarna badtunnan är inte självbärande. Använd dig av t ex leka block eller cellplast (frigolit).

Om du köpt en terrasstunna och ska isolera den rekommenderar vi att cellplast (frigolit). Eftersom badtunnan är 8kantig och inte rund är det mycket enkelt att isolera den med cellplast. Vänd på tunnan så den är upp och ner limma fast cellplasten med fog skum. När du limmat alla åtta sidorna kan man sätta ett eller flera spännband runt så undviker du att cellplasten glider ner under härdnings perioden.

El

En behörig elektriker ska dra fram 1x16 amp 2,5M2 kabel till tunnan, koppla och montera. Om man inte har spabadspaket ska pump och värmare kopplas in i en vattentät kopplingsbox.




Ved

Anslut vedkaminen med medföljande slang och slangklämmor. Minst 4cm av röret ska vara täckt av slang innan du ska dra åt slangklämman. Dra inte åt slangklämman mer än vad som behövs. Vedkaminen ska placeras på samma nivå som badtunnan OBS vid köp av terrasmodell ska vedkaminen placeras 10cm nedanför botten på tunnans. Du får inte börja elda i tunnan förrän båda genomföringarna är täckta med vatten. Om du gör det gäller ingen garanti. På framsidan av vedkaminen finns det en lucka med handtag. Luckan är gjord i dubbel plåt för att minimera brännrisk. För att öppna luckan lyfter du handtaget och öppnar luckan åt höger. Nedanför luckan sitter en asklåda som dras rakt ut för att tömmas. Längst ner till höger på kaminen sitter en tömningsventil. För att öppna ventilen skruvar du på ratten och drar proppen rakt ut. Det är jätteviktigt att tömma kaminen på vintern om kaminen inte används. Garantin gäller inga frysskador.



När du fyller din badtunna och har tänkt att elda med din vedkamin rekommenderar vi att du fyller igenom översta genomföringen till kaminen. Detta gör du för att undvika luftfickor i din kamin.

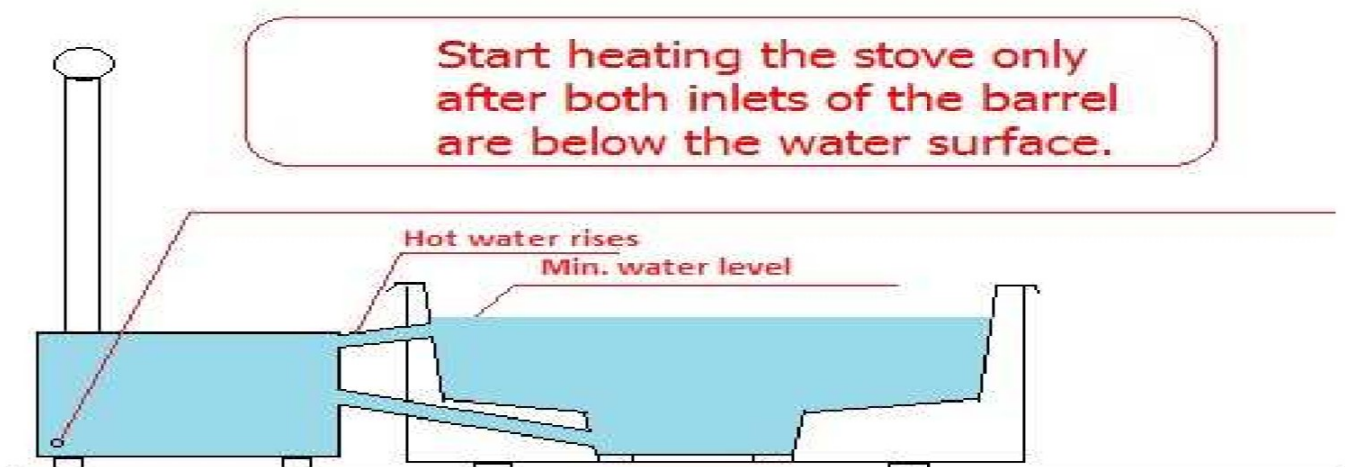


El och filter

Vid köp av el och skimmerrening ska tunnan alltid fyllas genom skimmern för att undvika luftfickor i systemet. Minsta halva skimmerna ska vara täckt med vatten. Om du skulle få en luftficka i systemet så lossar man på den bakre anslutningen på pumpen.




OBS! glöm inte kontrollera att vattennivån täcker minst halva skimmern när ni går ur badet

Rörsystemet är även utrustat med avstängningsventiler som är placerad innan och efter pump och värmepaketet. För att sänka vattnet trycker du handtaget neråt och vrider. Ventilerna är inte 100% täta. Dessa används för att t.ex. byta pump medan du har vatten i tunnan.

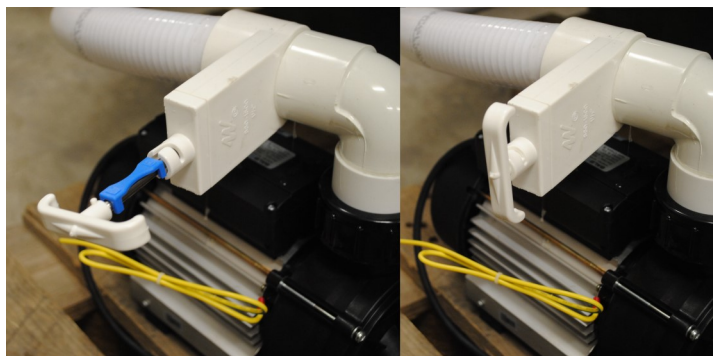


Filtret tar du ut från insidan tunnan. Dra dekorluckan rakt upp, dra lövkorgen rakt ut. Under lövkorgen sitter filtret/filtren fastskruvade med gängor i botten. För att skruva loss filtret vrider du på filtret åt vänster. När du skruvar tillbaka filtret, skruva inte filtret för hårt då det kan vara mycket svårt att skruva loss.

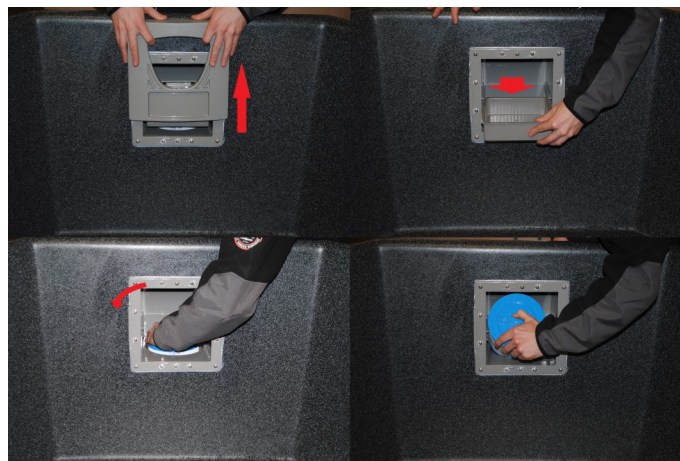

Elpatron utan Spabadspaket

Vid köp av ett elsystem bör du ha en timer på din tunna så inte värmare och pump går 24 timmar/dygnet. För normalt badande ca 1/veckan rekommenderar vi att pump och värmare går ca 6-8 timmar/24 timmar. Värmaren får inte vara på om inte pumpen är på. Om den är det gäller inga garantier på pump och värmaren. Värmen styr du med ett reglage som sitter på värmaren. Värmaren är även utrustad med en lampa som lyser om värmaren är på. Värmaren kan du ställa på max 40 grader. Värmaren stänger av sig automatiskt om vattenflödet är för lågt. Den vanligaste anledningen till att flödet är för lågt är att filtret är fullt med smuts och behöver göras rent.

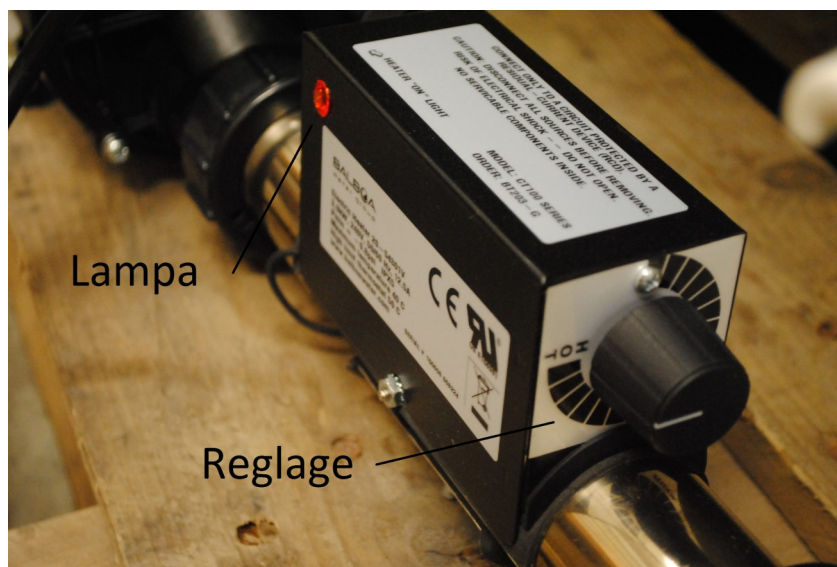

Pneumatisk knapp


Med denna knapp kan du enkelt sätta på eller stänga av pumpen och värmaren när du badar, om du vill ha lugn och ro.

Knapp med nivåsensor

Med denna knapp sätter du enkelt på värmare och pump under badet för lugn och ro. Nivåsensorn gör att pump och värmare stänger av sig om vattennivån är för låg. Detta gör dig mycket säkrare om vattennivån skulle sjunka eftersom ingen garanti gäller om pump och värmare går torra.

Elpatron med Spabadspaket

Med spabadspaketet styr du allting på den medföljande displayen temperatur och filtercykler. Du kan enkelt ställa och ändra din temperatur. Du kan ställa temperaturen mellan 10-40 grader. Displayen består av 4 knappar, Jets, Light, Cool och Warm. Med Jets sätter du på och av pumpen, med Light sätter du på och stänger av lampan (om du har), och med Cool och Warm höjer och sänker du temperaturen. För att ändra temperatur använder du temperaturknappen/knapparna. Siffran som står på displayen är temperaturen i din badtunna. När du trycker på temperaturknappen kommer siffran på displayen att börja blinka och visa temperaturen som är inställd och sedan gå tillbaka till vattnets temperatur. Pumpen kommer att starta automatiskt efter några minuter du satt på strömmen, sen tar det ytterligare en minut innan värmaren startar.

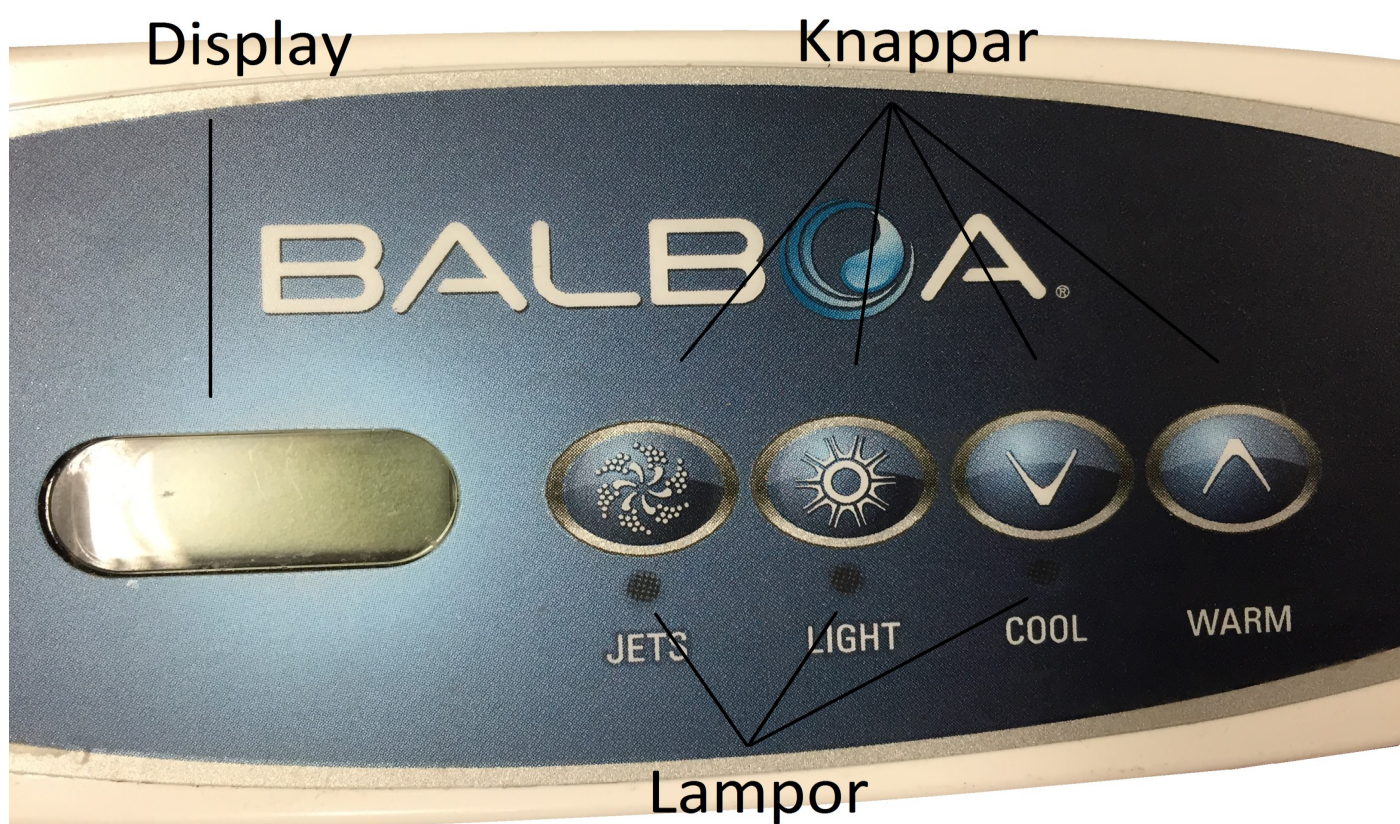

Ställ in filtercykler

Spabadspaketet har två filtercykler. Filtercykel 1 startar när du slår på strömmen och filtercykel 2 startar 12 timmar senare. Filtercykeln kan du ställa på F2, F3, F4, F5, och F6.

Siffran står för antal timmar varje filtercykel ska ha. T.ex. om du ställer din badtunna på F5 då renar tunnan 10 timmar på 24 timmar 5 timmar

varje 12 timmars period. Du ställer in din filter cyklar genom att använda temperaturknappen och jetsknappen. Tryck först på temperaturknappen och sedan jetsknappen och då kommer det att stå t.ex. F3 som då är det din tunna är inställd på. För att ändra trycker du på temperaturknappen tills den önskade tiden står på displayen, tryck då på Jets för att spara. Vi på Crystal bad rekommenderar F4-F5 om man badar ca en gång i veckan.



Spabadspaketet har tre inställningar, St, Ec och SL. För att ställa in de olika inställningarna använder du dig av temperaturknappen och Lampknappen. Om du har två knappar, en för upp och en för ner använd då nedåtpilen för att navigera bland inställningarna. Tryck först på temperaturknappen så temperaturen börjar blinka, tryck sedan på Lampknappen. Fortsätt att trycka på temperatur och sedan Lampknappen tills inställningen som du vill ha visas på displayen.



St (Standard)

När du har ställt in din badtunna på St kommer inte St att visas på displayen. När din badtunna är inställd på St kommer tunnan alltid ha den temperaturen som du har ställt in tunnan på. Denna inställning rekommenderar vi på Crystal bad att du använder dig av.



Ec (Ekonomi)

När din badtunna är inställd på Ec går bara värmen när badtunnan är i sin filtercykel, detta gör att vattnet kan ha en annan temperatur än den temperatur som är inställd när du badar. Ec kommer blinka på displayen när badet är inställt på Ekonomiläge.



SL (Sleep)

När din badtunna är inställd på SL kan du sänka temperaturen ner till 10 grader. Denna inställning är bra om du vill ha din tunna frostfri när du inte använder den. Även med denna inställning värms vattnet bara när din badtunna är i sin filtercykel.



Frysvakt

Spabadspaketet är utrustat med en frysvakt. Det betyder att om temperaturen i vattnet sjunker till under 7 grader sätts alla pumpar på och slutar inte gå fören temperaturen är över 7 grader. Detta gör att det blir mycket svårare för vattnet att frysa. När din badtunna är i frysläge stänger värmaren av sig, detta gör den för att undvika överbelastning på din säkring.

Meddelande och felkoder

	Inget meddelande	ingen ström till badtunnan
--	temperatur okänd	vänta 2 minuter så kommer temperaturen att visas
HH	temperatursensorn har mätt en temperatur över 48 grader	är vattnet i tunnan varmt- ring service, om det inte är varmt ta då ur filtret och tryck på valfri knapp
OH	temperatursensorn har mätt en temperatur över 43 grader	är vattnet i tunnan varmt- ring service, om det inte är varmt ta hur filtret och tryck på valfri knapp
IC	temperatursensorn har mätt en temperatur under 7 grader	füll på med varmvatten tills temperaturen har uppnått 8 grader
SA	temperatursensorn har tappat kontakten och badtunnan har stängt av sig	ring service
Sb	temperatursensorn har tappat kontakten och badtunnan har stängt av sig	ring service
Sn	en eller två tempsensorer har tappat kontakten och badtunnan har stängt av sig	ring service
HL	- sensor A och B har för stor temperaturskillnad och detta är ett täcken på lågt flöde	kolla vattennivån och ta ut och gör rent filtret
LF	lågt flöde (efter femte HL meddelandet inom 24 timmar) och värmaren stänger av sig	kolla vattennivån och ta ut och gör rent filtret, tryck sen på valfri knapp för att starta badtunnan
dr	dåligt flöde eller luft i systemet badtunnan kommer starta igen efter 15 min	kolla så du har cirkulation på vattnet, sen tar du ut filtret och luftar pumpen
dy	dåligt flöde (efter tredje DR meddelandet inom 24 timmar) badtunnan stänger av sig	kolla så du har cirkulation på vattnet och ta ut filtret och lufta pumpen, tryck på valfri knapp för att starta badtunnan

Användning och navigering av TP400 display



Priming

Det första man gör efter man fyllt spabadet med vatten och slår på strömmen är att prima pumparna. Med det menas att man ska få ut all luft från rör systemet. När du slår på strömen kommer det visas se ut som det gör på bilden. Vad du gör då är att klicka på jets knaparna en åt gången. Det kommer då komma luft och vatten från jetsen. Om det behövs stäng av en liten stund och sätt på pumpen igen tills all luft är borta från systemet. Priming mode till försvinna av automatiskt efter 4-5 minuter eller klicka på temp/warm.




Snabb meny genomgång


Tryck först en gång på temp/warm

Tryck sedan på light.


Varje gång du trycker på light går du till nästa inställning

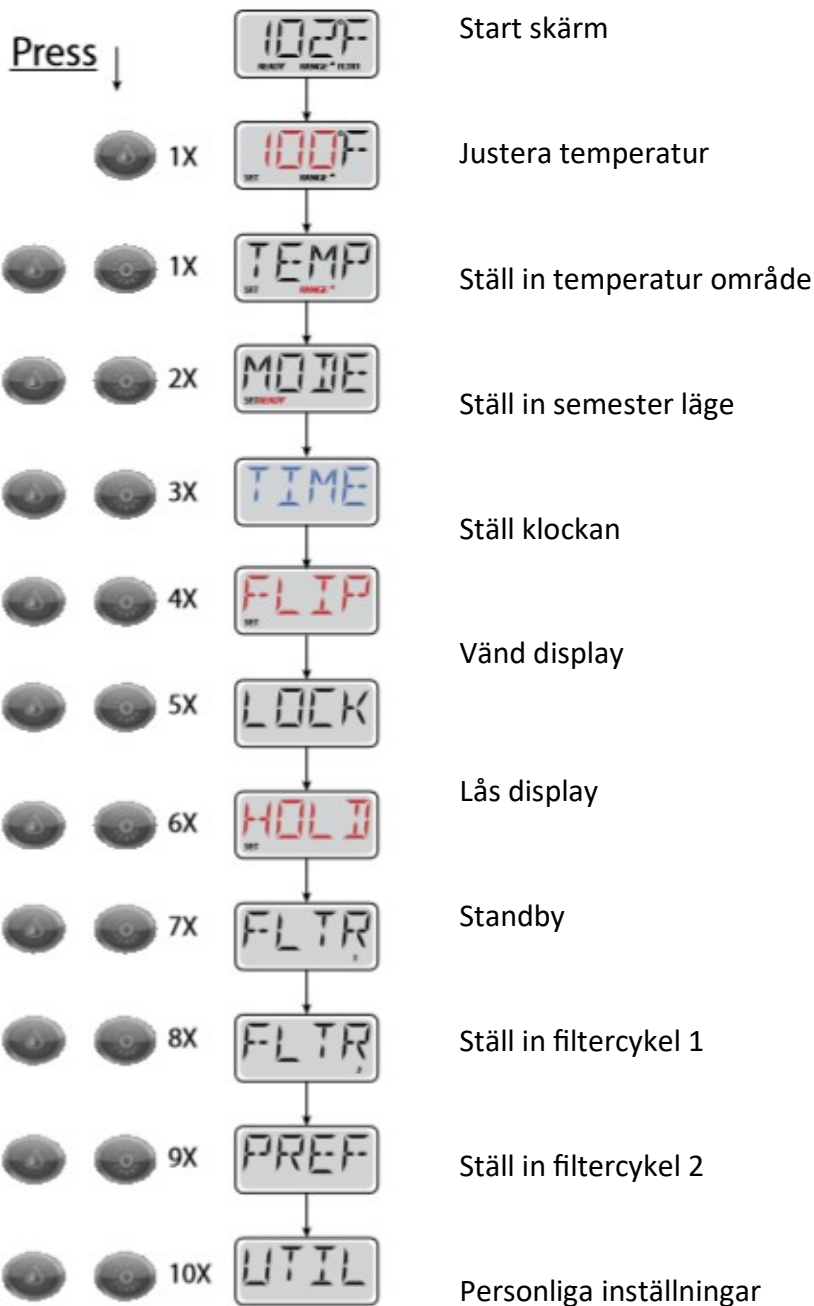

Ställ temperaturen

Press  Once

Tryck på WARM, COOL eller Temp (varm, kall eller temp) knapparna för att justera den inställda temperaturen. När temperaturen slutat blinka kommer spabadet värmas upp till den nya Inställda temperaturen, när det önskas. Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 40°C.

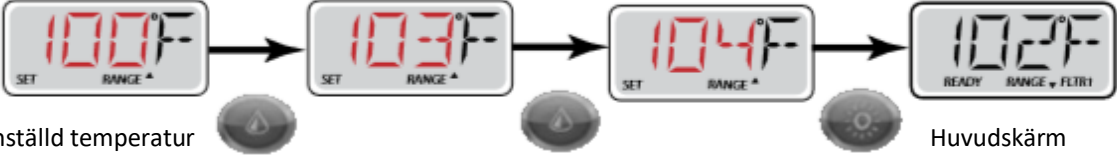



Inställd temperatur kommer visas och blinka

Tryck på warm, cool eller temp för att ändra temperaturer

Huvudskärm

Ställ in temperaturområde


Press  Once

Then Press  Once

Du kan ställa in två inställningar för temperaturområden med oberoende Inställda temperaturer. "High" range ("Högt" område) visas på displayen av en "upp" pil och "Low" range ("Lågt" område) med en "ned" pil.

Områdena kan användas för olika skäl och det allra vanligaste är en "ready to use" ("redo att använda") inställning kontra en "vacation" ("semester") inställning. (Se Vacation Setting nedanför).

Varje område behåller sin egna inställda temperatur, som du programmerar enligt dina behov. På detta sätt kommer spabadet att värmas upp till den inställda temperatur som är programmerad till det området, när området är valt.

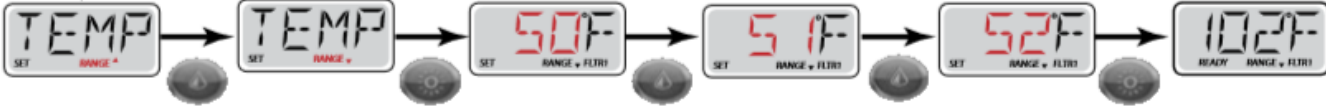

Välj mellan high och low range

Ställ in, ställd temperatur kommer visas och blinka

Använda temperatur knapparna för att byta temperatur

Huvudskärm

"High" range ("Högt" område) kan ställas in mellan 26°C och 40°C. "Low" range ("Lågt" område) kan ställas in mellan 10°C och 37°C. Exemplet nedanför visar hur man ställer in det "låga" områdets temperatur.

Semester läge

Ställ in spabadet för att drivas på det låga temperaturområdet innan du ställer in semesterinställningen.

1. Tryck på Temp knappen. "Ställ in Temp" kommer att visas och blinka.
2. Tryck på Light Button (Ljusknappen), "TEMP" kommer att visas på displayen, vilket ger dig möjligheten att välja mellan "Högt" område eller "Lågt" område.
3. För att ställa in "Low" range ("Lågt" område), tryck på Light Button (Ljusknappen) och sen på Temp knappen. Set temp (Inställd temperatur) kommer att visas och blinka.
4. Tryck på Temp knapparna för att justera temperaturen.
4. Tryck på Light Button (Ljusknappen) eller vänta några sekunder för att återgå till huvudskärmen.

Värmeläge

Det finns två värmelägen:

READY Mode (Färdigläge) och REST Mode (Viloläge)

Press  Once


Then Press  Twice



READY Mode: För att spabadet ska värmas upp behöver en pump cirkulera vatten genom värmaren. Pumpen som utför denna funktion kännetecknas som "reningspumpen"

Reningspumpen kan antingen vara en två-hastighetspump (Pump 1) eller en cirkulationspump. Om reningspumpen är en tvåhastighetspump 1 kommer READY Mode (Färdigläget) cirkulera vatten varje 30 minuter med användning av pump 1 "Low" ("Låg") för att bibehålla en konstant vattentemperatur, behålla värmen och förnya temperatur displayen. (Detta är känt som Polling=avfrågning).

REST Mode: REST Mode (Viloläge) kommer endast tillåta uppvärmning under programmerade filtercykler. Eftersom "polling" (avfrågning) inte inträffar kanske inte temperaturdisplayen visar en aktuell temperatur tills reningspumpen har varit igång en minut eller två.

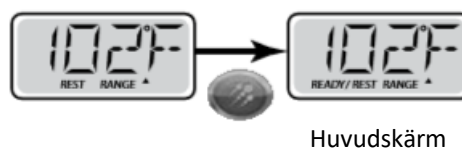

READY/REST dyker upp på displayen om spabadet är i Rest Mode (viloläge) och Jet 1 är nedtryckt. När spabadet används kommer det att värmas upp till den inställda temperaturen.

Medan pump1 "High" ("Hög") kan stängas av och sätts på kommer pump1 "Low" ("Låg") köras tills den bestämda temperaturen är uppnådd, eller när en timma har passerat.


Efter en timma kommer systemet återgå till Rest Mode (Viloläge). Detta läget kan även återställas genom att gå in på Mode Menu (Lägesmenyn) och ändra läget.

Ställ in tiden

Press  Once

Then Press  3X

Att ställa in Time of Day ("dagens tid") är viktigt för att bestämma filtereringstider och andra bakgrundsfunktioner. En 24-timmars display kan ställas in under PREF menyn.

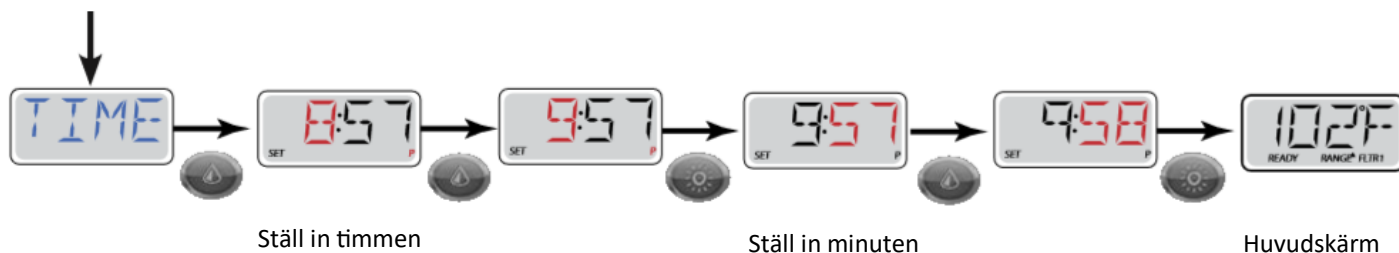


NOTERING: Detta system visar inte Time of Day ("dagens tid"). Standardvisningen på huvudskärmen är den nuvarande vattentemperaturen. Att visa Time of Day ("dagens tid") är inte ett väljbart alternativ.

Vänd displayen

Press  Once

Then Press  4X

Att vända om displayen tillåter dig att kunna läsa kontrollpanelen medan du sitter i spabadet.

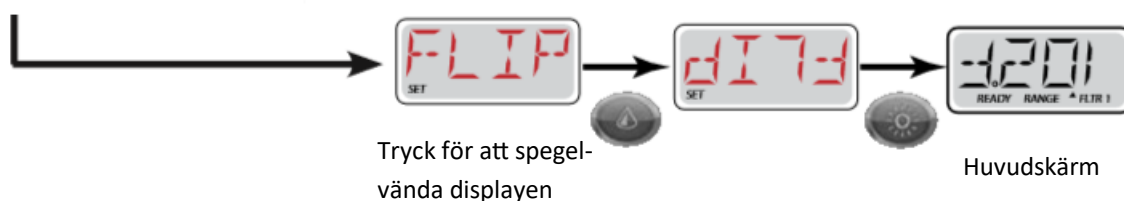

Lås displayen


Press  Once

Then Press  5X

Kontrollen kan låsas för att förhindra oönskad användning eller temperaturjusteringar. Du kan låsa Set Temperature (den Inställda temperaturen) eller kontrollpanelen.

Att låsa temperaturen tillåter Jets och andra funktioner att användas men Set Temperaturer (den Inställda temperaturen) och andra programmerade inställningar kan inte justeras.

Att låsa panelen förhindrar att använda kontrollen men alla automatiska funktioner är fortfarande igång.

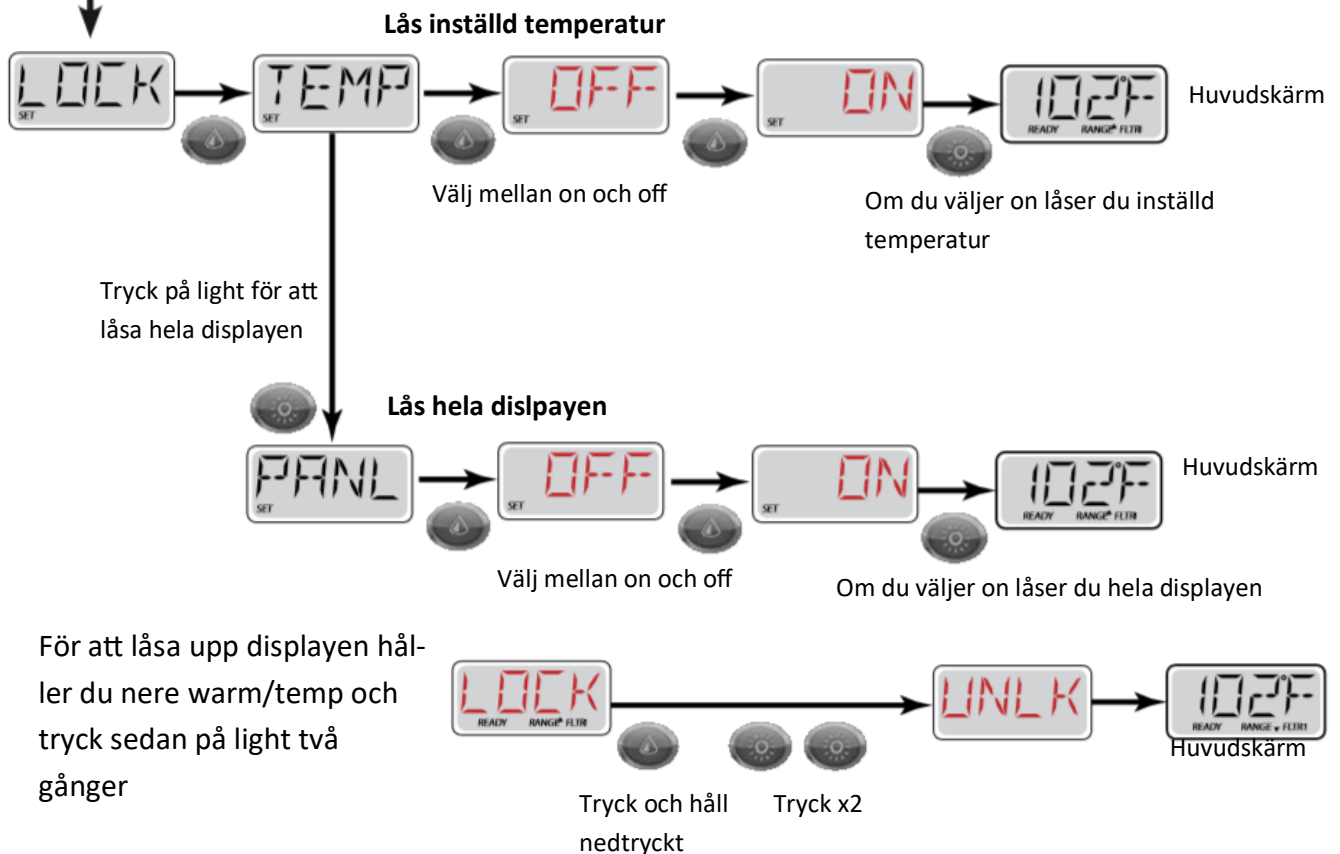


Standby

Press  Once

Then Press  6X

Hold Mode (Vänteläge) används för att inaktivera pumparna under servicefunktioner som rengöring eller byte av filtret.

Hold Mode (Vänteläge) kommer att vara under en timma om inte läget lämnas manuellt.

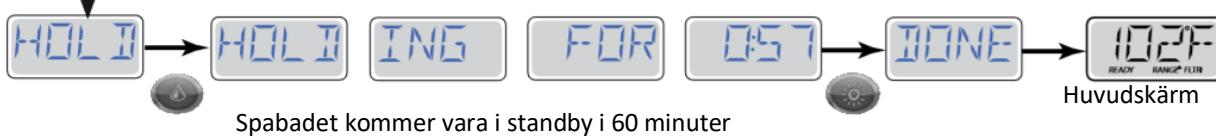

Filtercyklar


Press  Once

Then Press  7X


Filtercykler ställs in med hjälp av varaktighet. Varje inställning kan ställas in på

15-minuters ökning, Filtercykel 1 och filtercykel 2 (om denna är igång) är inställda på samma varaktighet.

Om filtercykel 2 är På kommer Filter 2 visas på LCD:n. Om Filter 2 är Av kommer Filter 1 att visas.

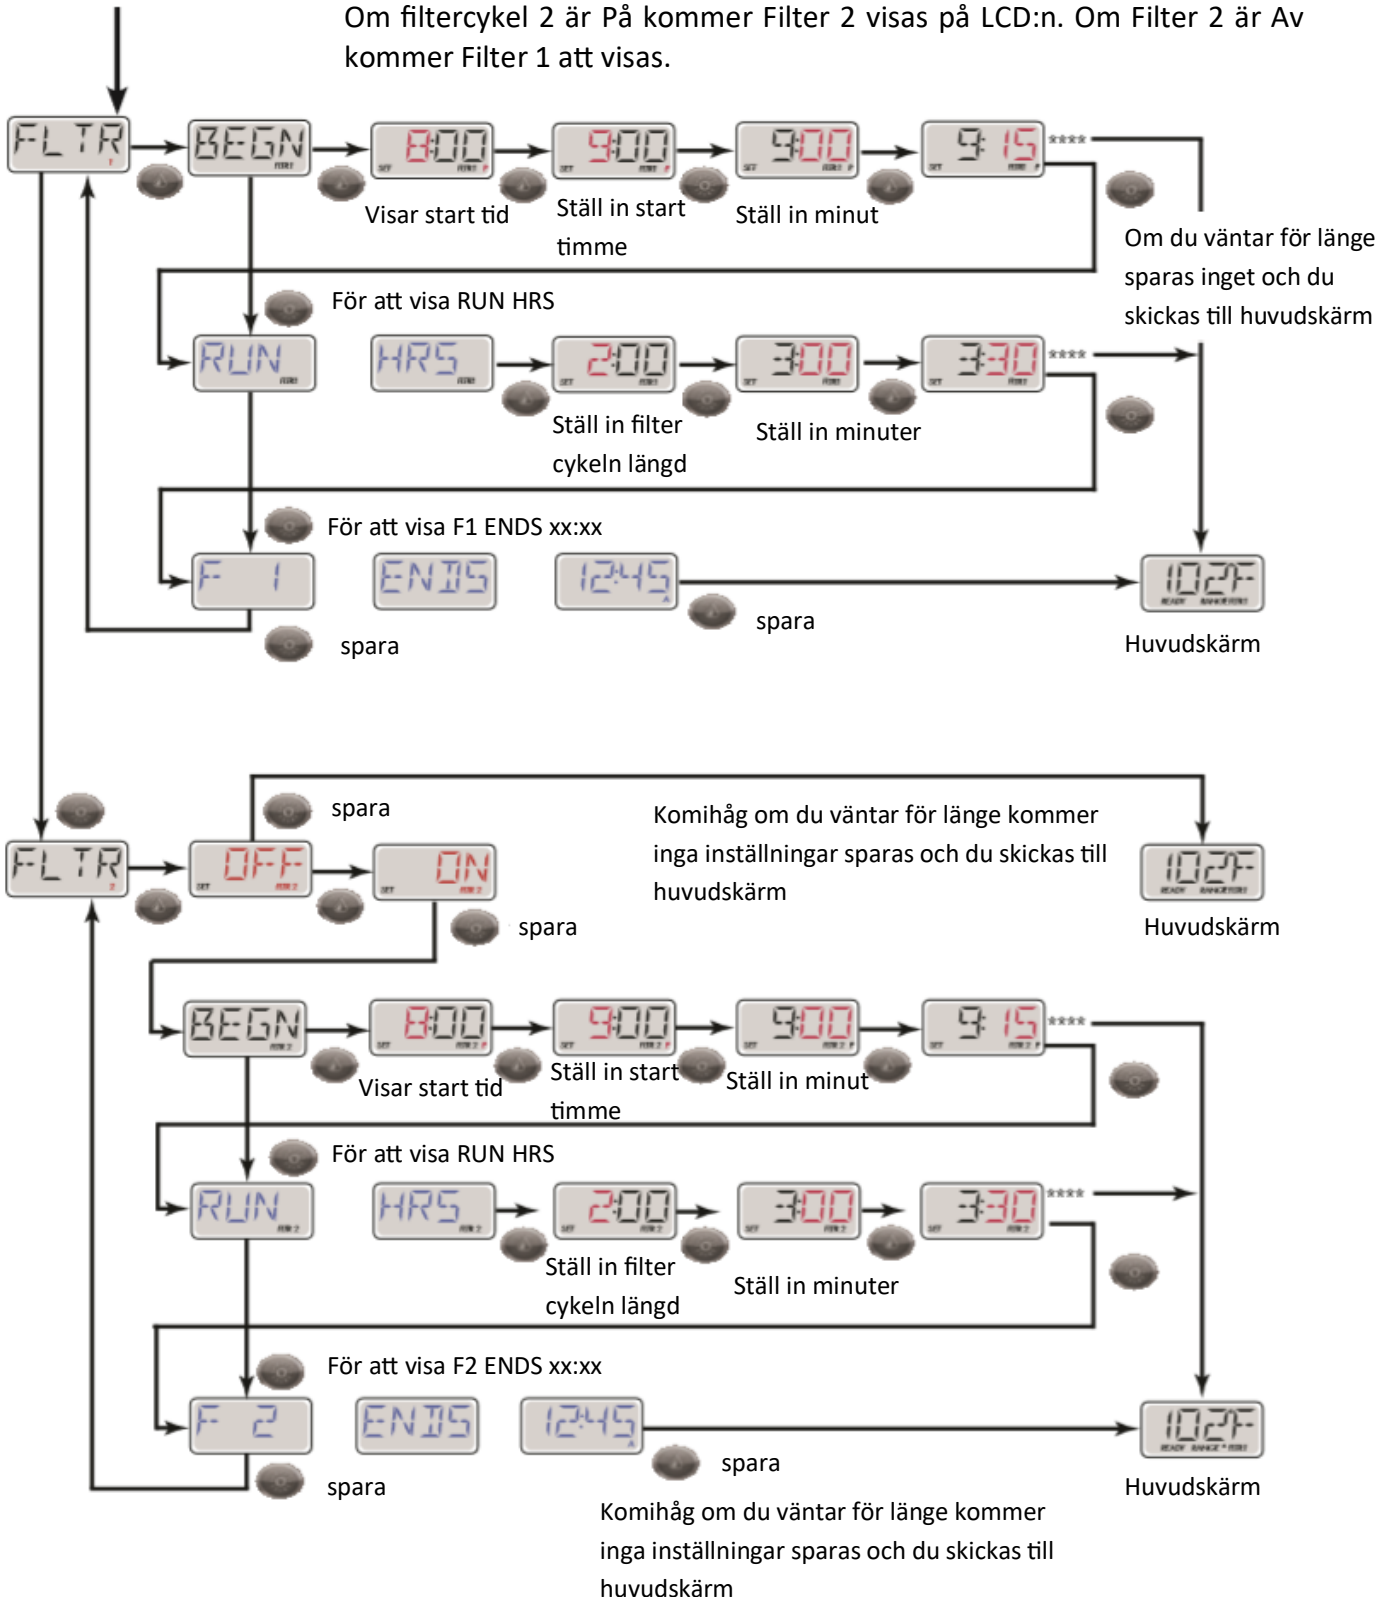

Personliga inställningar

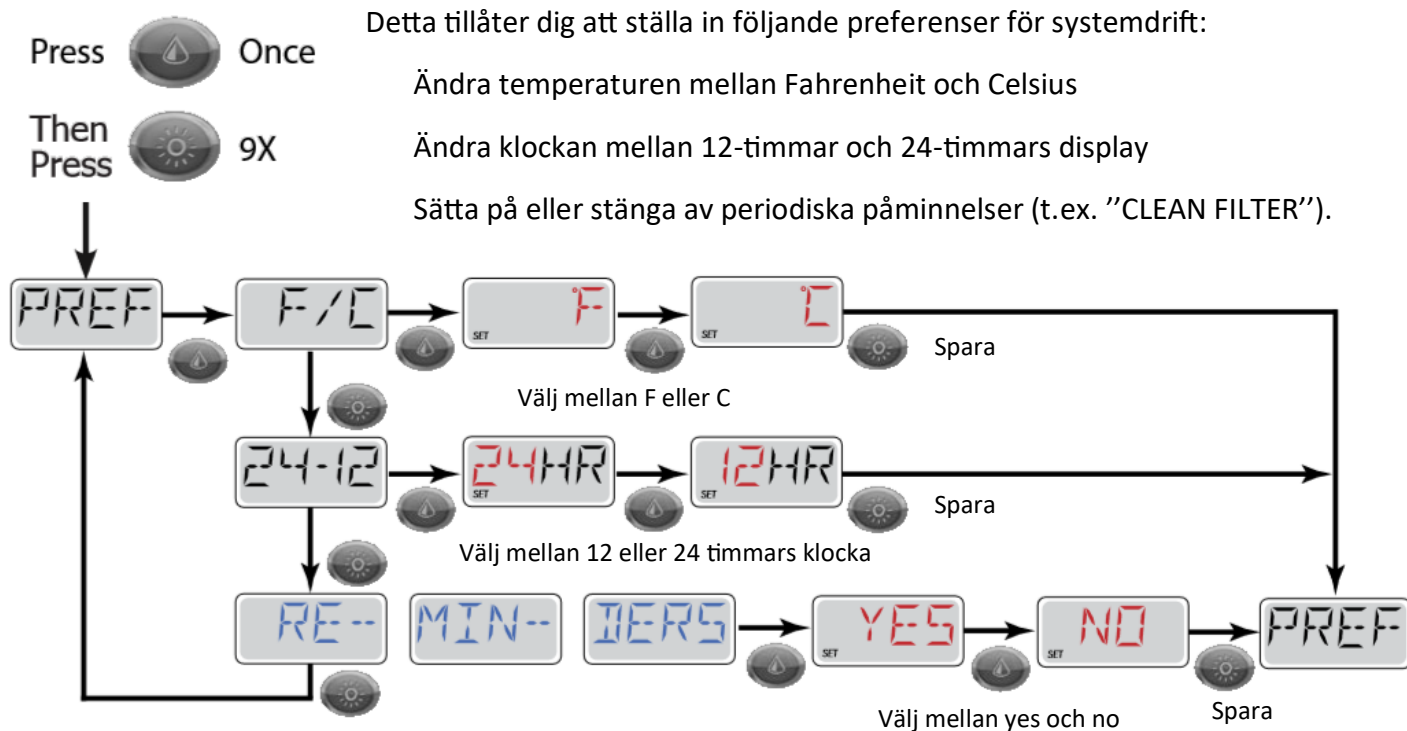

Övriga funktioner

Flera spafunktioner drivs i bakgrunden och kräver ingen speciell handling eller underhåll av dig. Detta är enbart för att informera dig.

Pumpar

Tryck på "Jets 1" knappen en gång för att sätta på eller stänga av pump 1, men även för att växla mellan låga och höga hastigheter, om spabadet är utrustat med det. Om du låter pumpen fortsätta gå kommer den att stängas av efter en time- out period. Pump 1 (low-speed) kommer att stängas av efter 30 minuter. Pump 1 (high-speed) kommer stängas av efter 15 minuter.

På system som inte har cirkulation körs pump 1 (low-speed) när blåsaren eller någon annan pump är På. Om spabadet är i Ready Mode (Färdigläge) kan pump 1 låg (low) också aktiveras under minst en minut varje 30 minuter för att känna av spabadets temperatur (polling=avfrågning) och sen för att värma upp till den inställda temperaturen, om så behövs. När low-speed sätts på automatiskt kan den inte stängas av från panelen, men high-speed kan sättas på.

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen kommer att sättas på när systemet kollar temperaturen (polling=avfrågning), under filtercykler, frostförhållanden eller när en annan pump är På. Ozonatorn och uv-ljuser kommer att köras tillsammans med cirkulationspumpen under filtreringscykler.

Frostskydd

Om temperatursensorerna i värmaren upptäcker en tillräckligt låg temperatur kommer pumpen (pumparna) och blåsaren automatiskt aktiveras för att förebygga frysskyddet. Pumpen eller pumparna kommer att köras antingen kontinuerligt eller periodvis beroende på olika förhållanden.

I kallare klimat kan en valfri ytterligare fryssensor läggas till för att skydda mot frysförhållanden som möjligtvis inte kan kännas av/ upptäckas av standardsensorerna.

Ett extra skydd för fryssensorn fungerar på liknande sätt förutom temperaturtrösklarna som bestäms av omkopplaren.

Se till din återförsäljare om detaljer.

Reningscykler

För att kunna underhålla hygieniska förhållanden kommer pumpar och/eller en blåsare rena vatten från sitt respektive rörarbete genom att kort köras av varje filtercykel.

Fel meddelande

meddelande	Betydelse	Åtgärd
-- C	Temperatur okänd	Vänta 2 minuter så kommer temperaturen att vissas
TOO COLD	Vatten temperaturen är under 8 grader pumparna går tills temperaturen är över 8 grader	Detta är inget felmeddelande utan en varning
WATR TOO HOT	Badet har mätt en temperatur på över 43 grader och kommer inte starta igen fören badet har en temperatur på under 42 grader	Ta bort filtret och kolla vatten flödet. Kolla om pumpen funkar som den ska.
HTR FLOW LOSS ----	För dåligt vatten flöde gemon värmaren, värmaren kommer starta igen efter 1 minut	Kontrollera och åtgärda flödet se nästa sida.
HTR FLOW FAIL ----	För dåligt vatten flöde gemon värmaren	Kontrollera och åtgärda flödet se nästa sida. När felet är åtgärdat tryck på valfri knapp för att starta systemet.

HTR MAY BE DRY ---- WAIT ---	Värmaren kan vara utan vatten eller för dåligt flöde. Spat stängs av i 15 minuter.	Kontrollera och åtgärda flödet se nästa sida.
HTR DRY ----	Värmaren är utan vatten eller för dåligt flöde.	Kontrollera och åtgärda flödet se nästa sida.
HTR TOO HOT ----	Temperatur sensorerna har mätt en vatten temperatur på över 47,8 grader	Kontrollera och åtgärda flödet se nästa sida. När felet är åtgärdat tryck på valfri knapp för att starta systemet.
PRES BTTN TO RSET ----	Spat måste startas om. Detta meddelande kommer oftast i samband med något annat meddelande.	Tryck på valfri knapp på displayen.
102F SNSR BAL- ANCE	Temperatur sensorerna känner troligtvis av två olika temperaturer	Ring service
SNSR SYNC ---- CALL FOR SRVC ---	Temperatur sensorerna känner av två olika temperaturer	Ring service
SNSR A ---- CALL FOR SRVC SNSR B ---- CALL FOR SRVC	Temperatur sensor har gått sönder	Ring service
NO COMM	Displayen har tappat kontakt med elboxen	Ring service
°C is replaced by °T .	Systemet är inställt i test mode	Ring service
STUK PUMP ----	Någon pump verkar ha fastnat och vattnet har kan vara väldigt varmt.	Stänk av spat och bada inte i spat. Ring service
HOT FALT ---- CALL FOR SRVC ---	Senast spat var på verkade det som att någon pump hade fastnat.	Stäng av spat och bada inte i spat. Ring service

Kontrollera och åtgärda flödet

Kolla vatten nivån

Vatten nivån får inte gå under filterna om den gör det suger filterna luft och kan orsaka problem.

Kolla filterna

Om filterna har fått dålig genomströmning kan det orsaka problem. Det är inte farligt och köra spat utan filter ett kortare tag. Om du kör spat utan filter va noga med att du inte har något i spat som kan åka ner i rörsystemet t ex småbollar eller ankor.

Kolla insugningsventilerna.

I botten sitter insuger till alla pumpar insuget ser nästan ut som ett galler kolla så inte dessa är igensatta med löv eller liknade.

Luft i systemet.

Kolla om du har luft i systemet. Detta kan vara lite svårt att kolla lägg istället en slang ner i filter och fyll 50-100 liter vatten den vägen.

Jets munstycken.

Om för många jets är stängda kan detta bidra till ett flödes problem. Öppna jetsen så vattnet flödar fritt.

Stängda ventiler.

Alla pumpar har ventiler så kan ska kunna stänga vatten flödet till pumpen vid service. Kolla så dessa inte är stängda.

Om inget av följande hjälper ring service.

Massage

Vi använder oss av hydromassage (jacuzzimassage). Massagen kan du ställa in precis som du vill. För att ställa in vattentrycket vrider du på jetsen. För att öka trycket vrider du åt vänster och för att minska vrider du åt höger. Om du vill ta bort jetsen vid rengöring vrider du åt vänster minst 2 varv och sedan drar rakt ut.



Vid massagen använder vi oss av en kombipump. Med detta menas att massagepumpen sköter både reningen av vattnet och massagen. Pumpen har då två stycken hastigheter, en låg som är på när den rensar vattnet och en hög som du använder när du vill ha kraftig massage. För att välja vilket läge du vill ha på massagen trycker du på jets knappen. Vi använder oss av denna pump för att allt vatten i rörsystemet ska renas.



Lampa

Lampa utan spabadspaketet

Lampan har 8st olika färger du kan välja mellan, en färg eller ett färgspel. Med färgspel byter den automatiskt mellan de olika färgerna.

Lampa med spabadspaketet

Lampan har 8st olika färger för att byta färg använder du dig utav lampknappen. Sätt på och stäng av lampan tills rätt färg visar sig i din badtunna.



Rengöring/underhåll

Filter

Rengöring av filter görs lättast genom att spola av med ett dusch- munstycke eller trädgårdslangen. När man börjar med att använda sin badtunna bör man ta som vana att ofta spola av filtret, för att få en känsla av hur ofta filtret bör rengöras. Med jämna mellanrum bör filtret läggas över natt i "Filter Cleaner". Detta förlänger livstiden för filtret. Ett tips är att ha två olika filter att alternera mellan.

Kemikalier

Det finns många olika typer av kemikalier och sätt att använda dem på. Prata med oss så hjälper vi dig att hitta ett sätt som passar just dig och dina behov. Men för alla typer av kemikalier måste ph:t ligga mellan 7,2 till 7,6 för att funka. Om ph:t inte ligger mellan rekommenderad skala får man använda något som heter ph up eller ph down.

Lock (gäller endast DLX lock)

Locket är mycket utsatt men kalla vinter nätter och glödheta sommar dagar. Därför kan det vara bra att skydda locket. Detta gör du bäst med "cover care box".

När det kommer snö på locket ska du inte använda en spade eller skyffel då den kan förstöra vinylen på locket. Använd i stället en borste så får du enkelt bort snön utan att slita på locket. Om du skulle på en reva på locket av någon anledning är det viktigt att du tejpar över reva med tex silver tejp.

Rören

Minst en gång varnat år bör du göra rent rören detta. För att göra det använder du dig av något som heter "biofilm cleaner". Medlet häller du i befintligt vatten. Ta ur filtret och ha på pumpen/pumparna minst 30min och sedan töm din badtunna. Sjölj sedan tunnan med att fylla tunnan ta på pumpen ca 5 min och föm igen. När detta är gjort kan du fylla din badtunna med badvatten.

Plasten

För att polera upp plaster finns det många olika sätt vi rekommenderar att du använder dig av "cleansing cream" och "beauty polish".

Garantiformulär

2år Plastska

Garantin gäller inte blekning av plasten eller nyansskillnader.

2år limningar och genomföringar

1år pump och värmare

Garantin gäller inte om pump och värmare har varit på 24 timmar varje dygn.

Garantin gäller inte om du kör pumpen med för tätt filter.

3år Spabadspaket

Gäller elbox display och värmare

Garantitiden räknas från inköpsdatumet och skall styrkas med kvitto. Garantin gäller inom Norden och förutsätter att produkten har installerats och endast använts för privat bruk på ett ändamålsenligt sätt och enligt Crystal Bad AB:s skriftliga anvisningar. Garantin omfattar inte fel som uppkommit av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp. Garantin gäller inte byte av trasig del.

Anmärkningar mot fel skall göras omedelbart efter det att felet upptäckts eller borde upptäcka, annars förloras rätten att förtala därom. badtunnan måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamationer.

All reklamation skall göras till ÅF eller direkt till Crystal Bad AB i Hisings Kärra.

Lycka till med Ert nya spabad