



Manual I



Isis saltbrominator

Uppstart

1. Fyll ditt bad med vatten. Använd helst ett kolfilter på din slang.

2. När vattnet har blivit varmt kolla PH och alkalinitet.

PH ska ligga mellan 7,2-7,4.

Alkalinitet ska ligga mellan 80-120.

3. När PH och alkalinitet ligger rätt lägg i spachock. Mängden beror på badets storlek.

Vänta minst en timma.

4. Blanda och tillsätt biobromid (salt).

1. Ta en ren hink och fyll den med vatten från badet.

2. Häll i biobromid (salt) i hinken.

3. Blanda (vi rekommenderar att blanda i minst två omgångar).

4. Häll i din saltblandning i badet.

5. Sätt på alla pumpar i 15 minuter så att biobromiden blir ordentligt blandat i ditt badvatten.


6. Mät biobromiden. Använd mätstickan Tru-blu.

1. Ta ett dricksglas eller liknaden fyll 1-3cm med vatten från badet.

2. Ta fram en mätsticka från burken och lägg i glaset med 1 på skalan neråt.

3. När det orange strecket längst upp på skalan är svart är stickan redo att läsas av.

4. Delar av den röda skalan ska nu ha blivit vit och toppen av det vita ska ligga mellan 6,8-7,2. Om den ligger för lågt blanda då ner mer biobromid och mät igen. Om den ligger för högt fyll på ditt bad med vatten och mät igen.

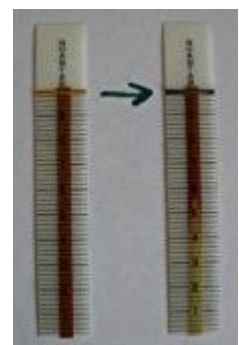

7. Ställ in reningscyklarna på minst 10/h på ett dygn (se manual för ditt bad).

8. Lås upp och ställ in brominatoren.

1. Håll in upp-pilen i minst 3 sekunder för att låsa upp den. Displayen kommer börja räkna ner från 3. OBS! displayen låser sig automatiskt.
2. Tryck på upp-pilen till önskat värde. Vi rekommenderar att börja med fyra. Siffran du ställer är hur mycket brom du ska tillverka. Siffran kan du behöva ändra på genom åren och i början innan du hittar rätt balans i ditt bad.



9. Vänta 24 timmar.


10. Mät bromvärdet i ditt bad. Ska inte förväxlas med biobromid. Bromvärdet ska ligga mellan 1-5.

Om bromvärdet ligger för högt sänker du siffran på brominators med ner-pilen. Om det ligger för lågt höjer du med upp-pilen.

Kolla bromvärdet regelbundet de första 1-2 veckorna så du ställer in det rätt. Inställningen kan variera lite mellan olika hushåll. När du kalibrerat inställningen är det okej att bada.

Användning

Efter varje badning måste man boosta systemet och det gör du enkelt genom att låsa upp panelen och sedan trycka på BOOST. När du boostar systemet producerar det mer brom under 8 timmar för att göra en extra rening efter badet.

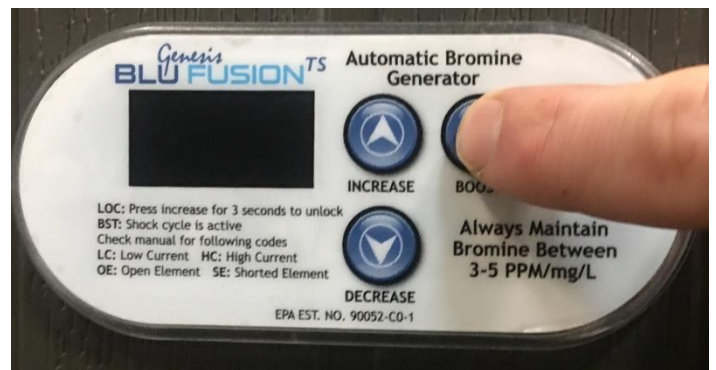

När badet har använts mycket, t.ex. efter ett långt och trevligt nyårsbad eller liknade, så kan brominators ha svårt att återställa vattnets kvalitet. I dessa fall kan man behöva hjälpa badet med en eller ett par skopor spachock.

Spachock är inte fel att använda med jämna mellanrum. Det hjälper dig att ha ett problemfritt bad.

Glöm inte att spola filter och kolla PH-värdet med jämna mellanrum.

